

Para mais detalhes verificar o manual de instruções.

ÍNDICE

Nome de cada parte e suas funções · · · · · · P
Como ver a tela·····P2
Ícones básicos
Fazer/receber chamadas · · · · · P3
Fazer chamadas
Receber chamadas
Fazer chamadas vídeo-fone
Receber chamadas vídeo-fone
Para chamadas internacionais
Agenda telefônica ······P3
Registrar na agenda telefônica
Registrar a partir do histórico de chamadas, etc.
Fazer busca na agenda telefônica
Câmera ·····P
Fotografar
Filmar vídeo
Exibir/administrar/editar fotos
Exibir/administrar/editar vídeos/i-motion
Email ·····P5
Como compor uma mensagem i-mode
Como compor um SMS
Verificar mensagens recebidas
Uso no exterior · · · · · Pt
Preparativos para uso no exterior
Fazer chamadas de maneira simplificada
Programar busca de rede
Fazer chamadas
Receber chamadas
Para receber uma chamada no exterior


Informações gerais


Central de Informação DoCoMo

00 0120-005-250

- Atendimento a ligações de celulares, PHS e telefones fixos.
- Atenção: confirme o número antes de discar para que não haja engano.

Nome de cada parte e suas funções

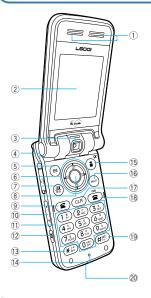

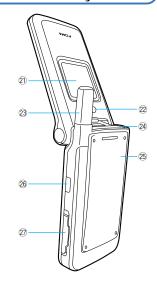


- fone/ auto-falante
- 2 tela principal
- 3 câmera
- 4 terminal para fone de ouvido
- botão de email
- 6 botão de navegação
- agenda telefônicamenu personalizado
 - histórico das chamadas recebidas
- histórico das chamadas feitas, religar
- 🖰 🚇 botão de vídeo-fone
- 8 botão do menu/de aplicar
- 9 sotão de iniciar
- 10 🔟 ajustador de volume
- botão de chamada
- 12 botão de câmera

- 13 ★:: botão ★
- 14 microfone
- 15 (a) botão do i-mode
- 16 🕳 botão multi-tarefa
- D Dotão de apagar
- Sotao de apagar
 Sotao de apagar
- ⊕ # / modo "manner"
- terminal para conexão externa
-) tela externa
- 2 lâmpada23 antena
- 24 orifício para cordão-enfeite
- 25 tampa posterior
- porto infra-vermelho
- ② entrada para miniSD memory card

Como ver a tela

Ícones básicos

tela principal

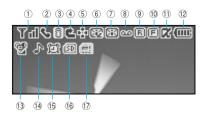

	Ícone	Significado dos ícones
1	$T_{11} \sim T_{1}$	nível de recepção
	圏外	fora de área de serviço
2	•	em transmissão áudio
	46	em transmissão vídeo-fone
	0	em transmissão áudio, viva-voz
3	🛭 (a piscar)	em conexão i-mode
	(a piscar)	em transmissão i-mode
	→ 2	em conexão dial-up
	Cg.	em transmissão dial-up
	۵	a exibir ou a adquirir página SSL
4	6	bloqueio para receber chamadas ativado
(5)	*	a aplicar função (tarefa)
6	🔯 (branco)	emails na central do i-mode
	🔯 (rosa)	banco de email cheio na central do i-mode
	📧 (branco)	mensagens R na central do i-mode
	😰 (rosa)	banco de mensagens R cheio na central do i-mode

	Ícone	Significado dos ícones
7	🔟 (branco)	emails não lidos
	🖾 (branco)	SMS não lidas
	🖾 (branco)	emails e SMS não lidas
	(rosa)	inbox cheio
		caixa de SMS cheia no cartão FOMA
8	□ (branco)	mensagens gravadas na secretária-eletrônica
	🚥 (rosa)	central de secretária-eletrônica cheia
9	® (branco)	mensagens R não lidas
	R (rosa)	caixa de mensagens R cheia
10	E (branco)	mensagens F não lidas
	🔳 (rosa)	caixa de mensagens F cheia
11)	Ø	i-appli ativado
	Œ	falha na ativação automática de i-appli
12	─ ~	carga da bateria
13	🔮 (rosa)	modo "manner" ativado
	🛂 (azul)	modo "manner" personalizado ativado
14)	7	configurado para tocar som de chamada áudio e de chamada
		vídeo-fone, e para não vibrar
	·B·	o vibrador está configurado nas opções <pattern (somente="" 1="" vibrar)=""></pattern>
		ou <pattern (somente="" 2="" vibrar)="">/ configurado para não tocar ao</pattern>
		receber chamada ou chamada vídeo-fone, e o vibrador está na
		opção <melody+vibe></melody+vibe>
	(B)	configurado para tocar ao receber chamada ou chamada
		vídeo-fone, e o vibrador está na opção <melody+vibe></melody+vibe>
	×Jv	configurado para não tocar e não vibrar ao receber chamada
		áudio ou chamada vídeo-fone
15	Ħ	alarme ativado
	1	compromisso do dia
	與政	alarme ativado e compromisso do dia
16	SD	miniSD inserido
17)	(E)	o cartão FOMA não foi inserido /problema no cartão FOMA

Fazer/receber chamadas

Fazer chamadas

Receber chamadas

- digitar o número destinado
- ao receber uma chamada 🕥
- ao ser atendido, iniciar a conversação
- 🤈 para encerrar a ligação 🕿
- para encerrar a ligação 🗈

Fazer chamadas vídeo-fone

- digitar o número destinado
- 2 ⊕ ▶ ao ser atendido iniciar a conversação

Ao completar a ligação o viva-voz será ativado, e a voz da outra parte soará pelo auto-falante. Pressionar (am) por mais de 2 segundos : para ativar (ON) /desativar (OFF) o viva-voz.

👔 para encerrar a ligação 🗈

Receber chamadas vídeo-fone

- ao receber uma chamada ()
 - 〔代替] (substituta): poderá atender a chamada, porém será enviada a imagem substituta para a parte que está chamando
- para encerrar a ligação 🕿

Para chamadas internacionais

fazer chamada

digitar [+] →código do país→código interurbano→número destinado→ (€)

%Se o código interurbano do número destinado tem o "0" inicial, omitir o
"0" (exceto determinadas áreas/países).

Agenda telefônica

Registrar na agenda telefônica

1 na tela de espera ⑥[メニュー] (menu) ▶ 「電話帳」(agenda telefônica) ▶ 「電話帳登録」(registrar na agenda telefônica)



<tela para registro da agenda telefônica>

- preencher os itens que deseja registrar
- selecionar o arquivo onde vai salvar
 - (本体) (aparelho) /

(FOMAカード(UIM)) (cartão FOMA(UIM))

- registrar nome / leitura
 - I clicar no espaço (名前) (nome) ▶ digitar o nome ▶ ◎
 - 図 clicar no espaço (フリガナ) (leitura) ▶ digitar a forma de leitura ▶ ⊚ Este espaço se completa automaticamente ao preencher o nome.
- registrar o número telefônico/endereço eletrônico
 - III clicar no espaço (電話番号) (telefône) ▶ digitar o número telefônico ▶ ⑥
 - 区 clicar no espaço (メールアドレス) (email) ▶ digitar o endereco eletrônico ▶ ⑥
- classificar o grupo
- 愛clicar no espaço (グループ (本体)) (aparelho) / (グループ (FOMAカード)) (cartão FOMA)
- fixar a imagem *
- Clicar no espaco (画像) (imagem) ▶ escolher o modo de fixar a imagem
- configurar o toque telefônico/toque de email *
 - ♣ clicar no espaço (電話着信音) (toque telefônico)▶ escolher o modo de configurar o toque telefônico
 - 💹 clicar no espaço (メール着信音) (toque de email)
 - ▶ escolher o modo de configurar o toque de email
- digitar o URL*
 - □ clicar no espaço (URL) ► digitar o URL ► ⑥

- registrar o endereco residencial/de trabalho, etc.*
 - 『 clicar no espaço (郵便番号) (código postal) ▶ digitar o código postal ▶ ⑧
 - Magnetical programme control of the programm
 - N clicar no espaco (会社名) (companhia) ▶ digitar o nome da companhia ▶ ◎
 - 扁 clicar no espaço (役職名) (cargo) ▶ digitar o cargo na companhia ▶ ◎
 - p■ clicar no espaco (会社住所) (endereco da companhia) ▶ digitar o endereço da companhia ▶ ⑤

 - ※: Não será exibido se o arquivo a salvar for (FOMAカード (UIM)) (cartão FOMA).
- para finalizar o registro (**) [保存] (salvar)
 - ▶ digitar a numeração de registro* ▶ ⑥
 - ※: Desnecessário se o arquivo a salvar for 「FOMAカード (UIM) | (cartão FOMA).

Registrar a partir do histórico de chamadas, etc.

- na tela de espera, pressionar 0/0/2/
- escolher o número que deseja registrar ▶ (a) [メニュー] (menu) ▶ 「電話帳登録」(agenda telefônica)▶「新規登録」(novo registro) /「追加登録」(adicionar)
- preencher cada item necessário ▶ para finalizar clicar (\$alvar) ▶escolher numeração de registro* ▶⑥
 - ※: Desnecessário se o arquivo a salvar for 「FOMAカード (UIM)」(cartão FOMA).

Fazer busca na agenda telefônica

- na tela de espera, clicar (● [メニュー] (menu)
 - ▶ 「電話帳」 (agenda telefônica)
 - ▶ 「電話帳検索」 (busca na agenda telefônica)
 - ▶ selecionar a maneira de busca ▶ 🕟

Câmera

Fotografar

- na tela de espera pressionar o botão
- focalizar e ▶ 📵

Filmar vídeo

confirmar o objeto e clicar ▶ ⑥

- 2 (parar): encerrar a filmagem

Exibir/administrar/editar fotos

- no menu caixa-de-dados 「マイピクチャ」(minhas fotos)
- selecionar a pasta ▶ ⑥
- selecionar a foto ▶ ()

Exibir/administrar/editar vídeos/i-motion

- no menu caixa-de-dados 「iモーション」(i-motion)
- selecionar a pasta ▶ ⑥
- selecionar a foto ▶ ()

Email

Como compor uma mensagem i-mode



- 1 no menu do email「新規メール作成」(compor novo email) ▶ 「iモードメール作成」(compor mensagem i-mode)
- _____ impreencher (宛先) (destinatário) ► ⑥ ► digitar o endereço eletrônico destinado ► ⑥
- 4 selecionar o espaço (添付ファイル) (arquivo anexo) ▶ ◎ ▶ 「添付ファイル追加」(anexar)
- 6 [送信] (enviar)

Como compor um SMS



É possível enviar e receber SMS entre a DoCoMo e as operadoras do exterior. Para obter informaçães sobre a área de serviço e parcerias acesse:

- ______ no menu do email「新規メール作成」(compor nova mensagem) ▶ 「SMS作成」(SMS)
- 2. i preencher o espaço (宛先) (destinatário) ▶ ⑥ ▶ digitar o número telefônico destinado ▶ ⑥
- ____ preencher o espaço (本文) (texto) ▶ ⑨ ▶ compor o texto ▶ ⑨
- 4 (i) [送信] (enviar)

Verificar mensagens recebidas

- no menu do email「受信BOX」(inbox)


- > selecionar a pasta ► ⑤
- 3 selecionar a mensagem ►

Uso no exterior

Preparativos para uso no exterior

para uso da secretária-eletrônica/transferência-de-chamada fora do Japão

O uso da secretária-eletrônica/transferência-de-chamada será através de "controle remoto", portanto antes de deixar o Japão é necessário configurar a "função controle remoto".

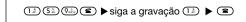

«Antes de partir verifique a sua senha "NW PIN", que será requerida ao checar as mensagens deixadas na secretária-eletrônica por controle remoto. Caso não se lembre dela, dirija-se a uma DoCoMo Shop ou a DoCoMo World Counter mais próxima, munido de identidade e solicite a alteração da mesma.

para utilizar o serviço i-mode e mensagens i-mode fora do Japão

se for configurar no Japão, antes da partida

「i Menu」▶「料金&お申込み・設定」(contas e requerimentos)▶「オプション設定」(opções)▶「海外利用設定」(uso internacional)▶「利用する」(usar)

se for configurar no exterior

A transmissão por pacote é cobrada.

「i Menu」▶「海外利用設定」(uso internacional) ▶ 「利用する」(usar)

Fazer chamadas de maneira simplificada

programar o assistente automático

na tela de espera, pressionar o 🌚 por mais de 1 segundo e visualizar o "+"

configurar para que ao digitar o "+", o prefixo para ligações internacionais se converta automaticamente para o número registrado no (prefixo IDD)

- 【 na tela de espera ⑥ [メニュー] (menu) ▶ 「設定」(configurações)
- 「通話機能」(função de chamadas) ▶「国際ダイヤル設定」 (discagem internacional) ▶「自動付加設定」(assistente automático) ▶「自動」(auto) / 「付加なし」(OFF)

自動 (auto): converter o "+" para o número de prefixo IDD registrado 付加なし (OFF): não converter o "+"

Programar busca de rede

Fazer busca de rede, configurar tipos de redes a buscar.

- 1 na tela de espera clicar ⑥ [メニュー] (menu) ▶ 「設定」(configurações)
- 【ネットワーク】(rede) ▶ 「ネットワークモード」 (modalidade de rede)▶ 「自動」 (auto) / 「3G」 / 「GSM」

自動 (auto):faz a busca em todas as redes disponíveis 3G:busca somente redes compatíveis ao sistema WCDMA GSM:busca somente redes compatíveis ao sistema GSM/GPRS ※Ao regressar ao Japão reprogramar em "3G".

Fazer chamadas

É possível utilizar o vídeo-fone se a parte a chamar é uma operadora que tem o serviço e seu aparelho é compatível à função. Pressionar o botão (#)

para chamar do exterior ao Japão

confirmar se o「自動付加設定」(assistente automático) está configurado em 「付加なし」(OFF)

- na tela de espera, pressionar o (The por mais de 1 segundo e visualizar o "+"
- digitar o código do Japão "81"
- digitar o código interurbano omitindo o primeiro "0" ▶ 🕿 (⊕)
- para encerrar a ligação 🕿

para chamar a outros usuários World Wing no exterior

Confirmar se o「自動付加設定」(assistente automático) está configurado em「付加なし」(OFF).

- na tela de espera, pressionar o (1) por mais de 1 segundo e visualizar o "+"
- 2 digitar o código do Japão "81"
- o número telefônico destinado, omitindo o "0" inicial ► 🕿 (⊕)
- 🔬 para encerrar a ligação 🕿

para chamar a outras operadoras locais no exterior

- para encerrar a ligação

para fazer chamadas internacionais(exceto para o Japão) no exterior

Confirmar se o 「自動付加設定」(assistente automático) está configurado em 「付加なし」(OFF).

- na tela de espera, pressionar o 💬 por mais de 1 segundo e visualizar o "+"
- digitar o código do país
- digitar o código interurbano omitindo o primeiro "0" ▶ (⊕)
- para encerrar a ligação

Receber chamadas

- ao receber uma chamada (a)
- 🤰 para encerrar a ligação 🕿

Para receber uma chamada no exterior

como ligar do Japão para o seu celular

digitar somente o seu número de celular, à mesma maneira que uma ligação local no Japão ▶ ເ€

receber uma ligação internacional (exceto do Japão) no exterior

- digitar o código de acesso internacional do país de onde vai chamar
- 2 digitar o código do Japão "81"
- digitar o seu número de celular, omitindo o primeiro "0" ▶ €